

BETRIEBSANLEITUNG

HOT TUB DELUXE

Miet dir deine Wellness
Oase für Zuhause





Aufstellort

Das Badefass muss auf einer flachen und ebenen Fläche platziert werden (z. B. eine Holzterrasse oder Betonoberfläche). Bitte beachte die ausreichende Belastbarkeit des Untergrunds. Wenn der Hot Tub nicht richtig positioniert wird, kann dies beim Wasser einlassen, sowie beim Betrieb der Massage/Whirlpool Düsen zu Problemen führen.

Reinigung vor Erstgebrauch


Bevor du mit der Nutzung des Whirlpools beginnst, sollte dieser gründlich gereinigt werden. Die Wanne (Acryl / GFK) kann mit einem handelsüblichen Badreiniger gereinigt werden. Du solltest keine aggressiven Chemikalien verwenden, diese können die Oberfläche des Wanne beschädigen.

Wasser einfüllen

Nach der Reinigung des Whirlpools kann dieser mit Wasser (Leitungswasser) gefüllt werden. Bevor du den Ofen vorheizen kannst, muss das Badefass bis ca. 10 cm von der Oberkante gefüllt sein.

Stromanschluss

Wenn der Whirlpool elektrische Komponenten wie z.B. SPA-Systeme, LED-Beleuchtung, Filteranlage etc. enthält, empfehlen wir, dass elektrische System des Whirlpools direkt an eine ausreichend abgesicherte Steckdose anzuschließen. Bitte keine Steckdosenleisten oder Kabel mit geringem Querschnitt verwenden. (min. 2,5 mm²)

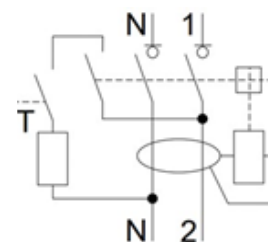



Bedienung Holzofen

Sobald der Whirlpool mit der richtigen Menge Wasser gefüllt ist (ca. 10 cm ab Oberkante), kannst du mit dem anheizen beginnen. Der beste Weg, um den Ofen zu befeuern, ist mit Anzündhölzern und etwas Anzünder. Wenn die Flamme größer wird, kannst du die größere Holzscheite nachlegen. Es wird empfohlen, trockenes Holz zu verwenden (< 25% Restfeuchte). Die Zuluft lässt sich direkt an der Ofentür regulieren.

Bitte füll in die Brennkammer nicht mit mehr als 2/3 Holz.

Bitte denken Sie daran, dass der Whirlpool nicht aufgeheizt werden darf, solange die min. Wassermenge (ca. 10 cm ab Oberkante) erreicht wurde. Durch die Hitzeeinwirkung kann die Wanne beschädigt werden.

Die Wassertemperatur in Glasfaser-Whirlpools darf nicht höher als +45 ° C steigen, da eine höhere Temperatur die Glasfaserlegierung beschädigen kann.

Das Wasser darfst du erst ablassen, sobald der Ofen vollständig abgekühlt ist. Die verbleibende Restwärme kann sonst den Whirlpool beschädigen.

Hinweis - Außenofen

Bei der Verwendung eines Außenofen, muss sichergestellt sein, dass der Ofen auf einem festen nicht brennbaren Untergrund steht. Es dürfen zwischen der Verbindung (Ofen - Badefass) keine Filter oder Zirkulationspumpen angeschlossen werden. Es kann zu Beschädigungen kommen.



Spa Luftsprudel - Whirlpool

Für die Whirlpool Funktion ist das Badefass mit einem Luftkompressor (700W Leistung) und 12 leistungsfähigen Luftdüsen ausgestattet. Die Düsen sind in der Beckenwand montiert. Den Luftsprudel können Sie an der Außenseite des Hot Tubs Ein/Aus schalten.

Nachdem du das Wasser aus dem Badefass abgelassen hast, schalte die Luftdüsen für ca. 30 Sekunden lang an, um das restliche Wasser aus dem System zu entfernen.

In der kalten Jahreszeit darfst du das Luftsystem erst einschalten, wenn die Wassertemperatur über 30 ° C steigt.

Hydromassage - Massagedüsen

Für die Massage Funktion ist das Badefass mit einer Hydro Jet Pumpe (1,1 KW Leistung) und 6 leistungsfähigen Massagedüsen ausgestattet. Die Düsen sind in der Beckenwand montiert und lassen sich individuell ausrichten. Die Massagedüsen kannst du an der Außenseite des Hot Tubs Ein/Aus schalten und über einen Drehregler die Wassermenge regulieren.

Nachdem du das Wasser aus dem Badefass abgelassen hast, schalte die Luftdüsen für ca. 30 Sekunden lang an, um das restliche Wasser aus dem System zu entfernen.

In der kalten Jahreszeit darfst du das Luftsystem erst einschalten, wenn die Wassertemperatur über 30 ° C steigt.



Allgemeine Hinweise

Sollte die Außentemperatur unter 0°C sinken und das Badefass wird nicht durch den Ofen geheizt, solltest du das Wasser aus dem Badefass ablassen um Frostschäden zu verhindern.

Wir empfehlen mindestens einmal im Jahr die Holzoberflächen mit einer geeigneten Farbe/Lasur zu behandeln. Die WPC Verkleidung muss nicht behandelt werden.

Der Ofen sollte nach Gebrauch alle 3-5 mal gereinigt werden. Hierzu kannst du mit einem Aschesauger oder einem kleinen Spachtel die Asche entfernen.

Wenn du das Wasser über einen längeren Zeitraum im Badefass nutzen, musst du geeignete Poolchemie für die Wasserpflege verwenden. Bitte beachte, dass Fiberglas (GFK) Whirlpools empfindlich gegen Chemikalien reagieren, hier solltest du auf passende Poolchemie achten. Du solltest ein Badefass mit Acrylwanne verwenden, wenn du eine Langzeitanwendung ohne ständigen Wasseraustausch planst. Die Acrylwanne ist auch unempfindlicher gegen Kratzer.

Bitte beachte, dass ungeeignete Chemikalien oder eine falsche Dosierung die Wanne und den Ofen beschädigen können. Die Garantie ist in diesem Fall ausgeschlossen.

Bitte lasse den Whirlpool im Betrieb nicht unbeaufsichtigt. Lasse Kinder nicht unbeaufsichtigt im Whirlpool.



05409 / 2089680



info@fasswunder.de



www.fasswunder.de

Hol dir deine Wellness Oase für Zuhause

